


Teach-in-Adapter

AU000013

Teach-in-Adapter für Ultraschallsensoren
UT18 oder UT30 mit Schalt- oder Analogausgang

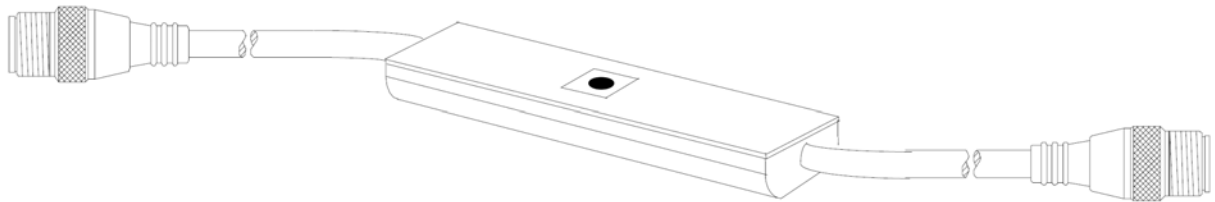

Dieser Adapter vereinfacht das Einlernen der Ausgangskennlinie bzw. der Schaltpunkte Ihres Ultraschallsensors.

Anschluss: Lösen Sie die vorhandene Kabeldose von Ihrem Ultraschallsensor ab.
Verbinden Sie die Kupplung des AU000013 mit dem Ultraschallsensor.
Verbinden Sie die vorhandene Kabeldose mit dem Stecker des AU000013.

Durch Druck auf den integrierten Taster wird der Teach-in-Eingang (PIN 5, weiß) des Sensors mit GND (PIN 3, blau) verbunden.

Die entsprechende Teach-in-Prozedur entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Ultraschallsensors.